


## ①～⑤でワンタッチ工法施工要領



① 床の取り付け面をアルコール等で拭き、汚れ等を除去する。

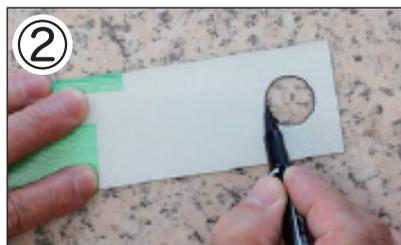

② 取り付ける位置の墨出し。(マーキング)



③ 粗面の床には専用プライマーを塗布する。(必須)



④ チップ裏面のリケイ紙をはがす。



⑤ 床に貼付、指で圧着する。(ワンタッチ工法)

## ①・②・④・⑥～⑨で接着工法施工要領



① 床の取り付け面をアルコール等で拭き、汚れ等を除去する。



② 取り付ける位置の墨出し。(マーキング)



⑥ 接着剤の主剤 (ピンク)・硬化剤 (グリーン) を 1:1 の割合で白くなるまでヘラでよく混ぜ合わせる。



④ チップ裏面のリケイ紙をはがす。



⑦ リケイ紙をはがし裏面に適量の接着剤をチップに塗布する。



⑧ 床面に貼付、指で圧着する。万一、はみ出した接着剤はアルコールで拭き取る。



⑨ 接着剤が硬化するまで養生テープで固定。(約8時間)