

【深埋工法】 [適用床材] ・アスファルト ・インターロッキング ・ゴムタイル 等

深埋工法の点字鋏は床の素材に合わせ、鋏足の長さを5mm単位で長く延ばすことができ、従来施工が難しかったアスファルト舗装面・インターロッキング・ゴムタイル・ウッドデッキ(中空タイプ)等に取付けた後、鋏の脱落等の不具合が解消できる新しいタイプの特許工法です。特に透水性のアスファルト舗装面にはもっとも有効な工法です。

施工前の段取り(点鋏のみ)


鋏の足に接着剤を塗布し、ジョイントナット・ジョイントボルトを連結し、接着剤が硬化したのを確認してから取付けてください(必須)。



- 1 取付床面のホコリ、汚れ、油分、水分などを十分に除去する。
(油分はアルコール等で除去する。)
- 2 墨出し後、専用ゲージプレート(P.23)を使用し、警告鋏は9mmφ・誘導鋏は10mmの穴をあける。
- 3 穴あけ後、穴の中に残った石粉などを掃除機等で十分に吸い取り除去する。
- 4 専用接着剤(P.23)を穴に適量注入し鋏を埋込む。鋏の埋込みは、穴と鋏足どちらにも充分に接着剤を塗布する。
※接着剤の硬化時間は【夏:4時間/冬:8時間(室内)】を目安としてください。
- 5 点鋏を穴に埋込み、さらに鋏の頭を2〜3回、回転させると鋏の足及び穴の中に接着剤が良く充填される。埋込み後は必ず鋏が床面から浮いていないか確認する。
- 6 はみ出した接着剤は、アルコール等でよく拭き取る。



※写真はアスファルト面への施工です。

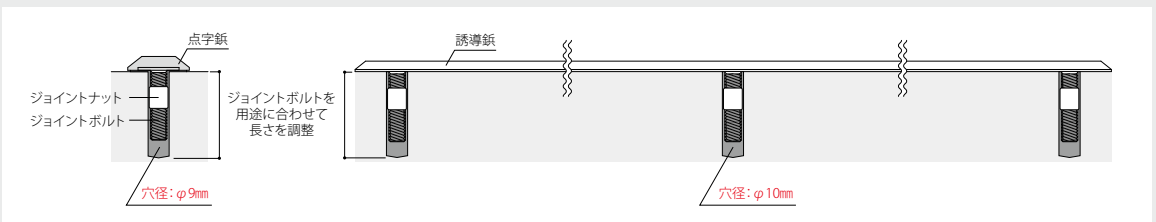

【深埋工法】 ウッドデッキ中空タイプ

特許工法

ウッドデッキ中空タイプの施工要領

- 1 取付床面のホコリ、汚れ、油分、水分などを十分に除去する。
(油分はアルコール等で除去する。)
- 2 墨出し後、穴あけ用ゲージプレートを床にあて、警告用は8.5〜9φmm、誘導用は9〜10φmm、深さは足の長さに合わせて穴をあける。(ウッドデッキ底面を貫通させない程度さう)
- 3 穴あけ後、穴の中の木粉等を掃除機で吸引除去する。
- 4 専用接着剤(MX60)をウッドデッキ中空底面に注入、更に鋏裏面及び鋏足にも塗布し埋め込み、固定する。
- 5 鋏を埋込んだ後、鋏と床面に隙間がないか、平らに固定されているか確認する。
- 6 はみ出した接着剤は、アルコール等でよく拭き取る。
※施工温度は、-5°C〜+60°Cで可能です。
※接着剤の硬化時間は【夏:4時間/冬:8時間(室内)】を目安としてください。
※誘導鋏(線鋏L=280mm以上)取付では、鋏の表面にも接着剤を必ず塗布してください。
※点字鋏の足には必ず接着剤を塗布し、ジョイントナットを締め込み、長さを調整してください。
※この作業は施工前にナットの組付など事前に段取りをお勧めします。

