

施工要領書 深埋め工法 (接着剤：MX60シリーズ エポキシ樹脂系)

アスファルト・インターロッキング・ウッドデッキ中空タイプ ・ゴムタイル等に対応可。


1. 点字鋇の足に接着剤を塗布し、ジョイントナットとボルトを連結させる。
2. 取付床面の汚れ、油面、水分などを十分に除去してください。
3. 墨出し後、穴あけ用ゲージプレートを床にあて、警告用は8.5～9φmm/誘導用は9～10φmm
深さは足の長さに合わせて穴をあけてください。
4. 孔あけ後、接着面の汚れ、孔の中の石粉等を掃除機で吸引除去してください。
5. 専用接着剤(MX60)を穴の中に適量を注入し、更に鋇裏面及び鋇足にも塗布して鋇を埋め込んでください。
6. 鋇を埋込んだ後、鋇と床面に隙間がないか、平らに固定されているか、確認してください。
7. 取付後、はみ出した接着剤はアルコール、エタノール等で拭き取ってください。

施工上の注意

- ・施工温度は、 -5°C ～ $+60^{\circ}\text{C}$ で可能です。
- ・硬化時間は、(夏) 3時間～5時間程度・(冬) 6時間～8時間。
- ・床面に目違い・目地等がある場合は、調整材で平滑にしてから取付けてください。
- ・誘導鋇(線鋇 $L=280\text{ mm}$ 以上)取付では、鋇の裏面にも接着剤を必ず塗布してください。

※点字鋇の足には必ず接着剤を塗布し、ジョイントナットを締め込み、長さを調整してください。


※この作業は施工前に段取ることをお勧め致します。

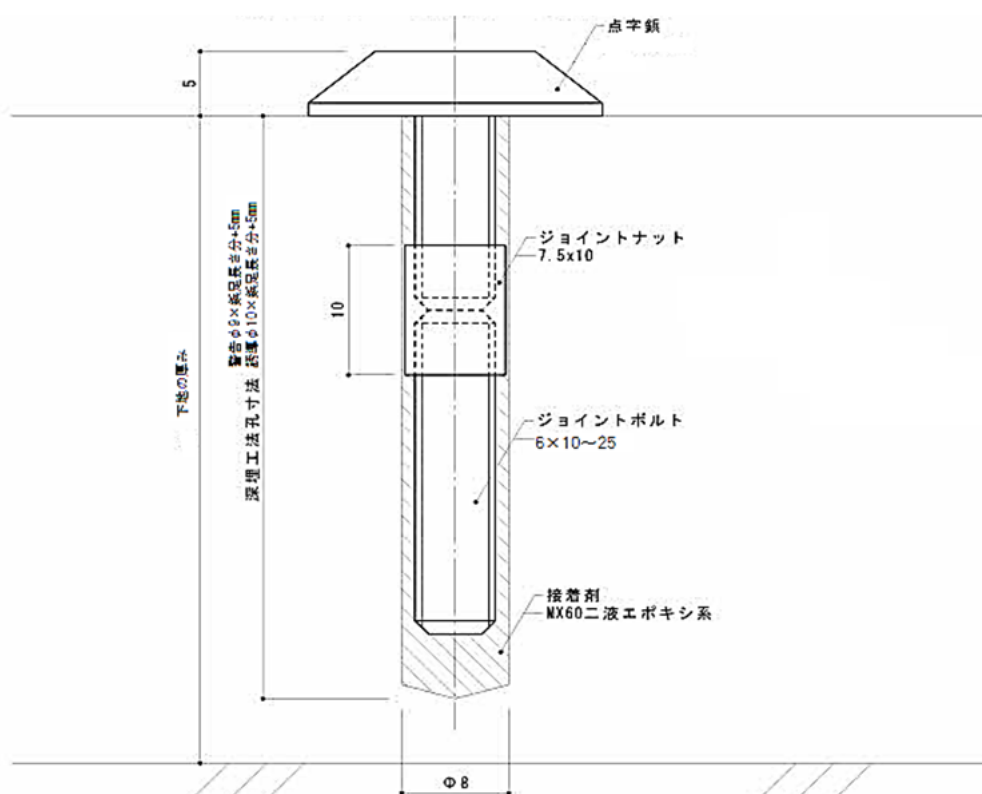

深埋工法施工要領写真



①警告用はφ8.5～9mm・誘導φ9～10の下穴をあける。(穴あけ後、穴の中の石粉等を掃除機で吸引除去)

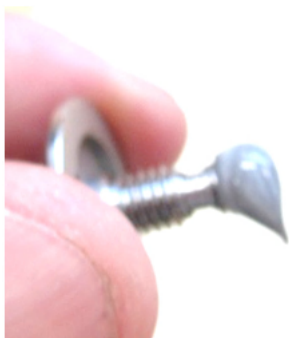

②鋲の足に接着剤を塗布しジョイントナット・ジョイントボルトを連結する。

※この作業は事前に段取することをお勧めします。



③表面より接着剤を注入する。(鋲の裏面及び鋲足にも接着剤を塗布)



④鋲を埋め込み、鋲と床面に隙間がないか、平らに固定されているか確認して完成。

施工要領書 深埋め工法 (接着剤：MX60シリーズ エポキシ樹脂系)

ウッドデッキ中空タイプ


1. 取付面の汚れ、油面、水分などを十分に除去してください。
2. 墨出し後、穴あけ用ゲージプレートを床にあて、警告用は8.5～9φmm/誘導用は9～10φmm
深さは足の長さに合わせて穴をあけてください。(ウッドデッキ底面を貫通させない程度さう)
3. 孔あけ後、孔の中の木粉等を掃除機で吸引除去してください。
4. 専用接着剤(MX60)をウッドデッキ中空底面に充填、更に鋲裏面及び鋲足にも塗布し、埋め込み
固定してください。
5. 鋲を埋込んだ後、鋲と床面に隙間がないか、平らに固定されているか、確認してください。
6. 取付後、はみ出した接着剤はアルコール、エタノール等で拭き取ってください。

施工上の注意


- ・施工温度は、 -5°C ～ $+60^{\circ}\text{C}$ で可能です。
- ・硬化時間は、(夏) 3時間～5時間程度・(冬) 6時間～8時間。
- ・誘導鋲(線鋲 L=280mm以上) 取付では、鋲の裏面にも接着剤を必ず塗布してください。

※点字鋲の足には必ず接着剤を塗布し、ジョイントナットを締め込み、長さを調整してください。


※この作業は施工前に段取ることをお勧め致します。

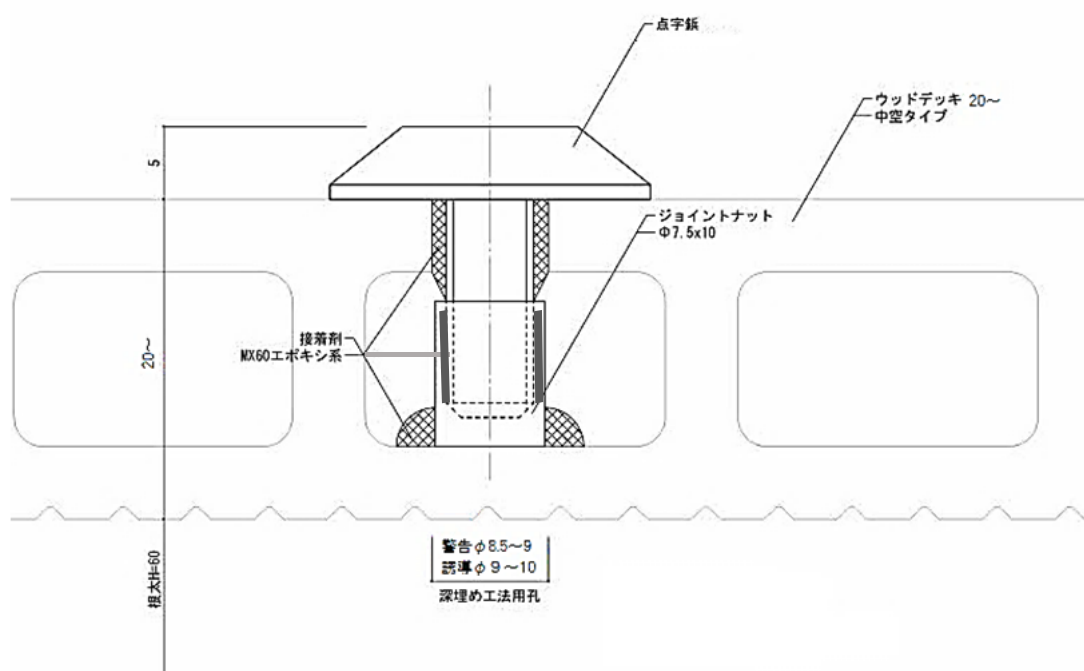

ウッドデッキ(中空タイプ)点字鋏 深理工法施工要領写真

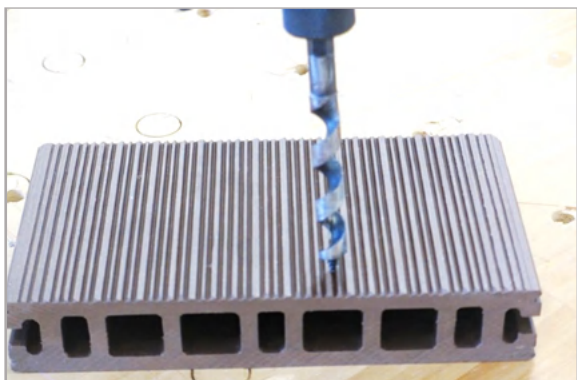

①警告用はφ8.5～9mmの木キリで穴をあける

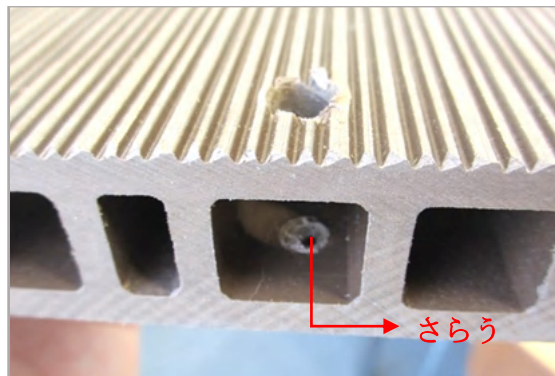

②ウッドデッキ底面を貫通させない程度「さらう」



③表面より接着剤を注入する



④接着剤を中空底面に充填する



⑤鋏の足に接着剤を塗布しジョイントナットを連結する(ジョイントナットで点字鋏の足の長さを調整する)

※この作業は事前に段取ることをお勧めします。



⑥点字鋏裏面に接着剤を塗布する



⑦点字鋏をウッドデッキに埋込み固定する