



【ワンタッチ工法】（屋内用）

▶ 接着強度試験データ P.34

施工コストの削減（約1/4）、だれにでも簡単に貼れる工法です

【適応床材】・磁気タイル ・石材 ・長尺シート ・塩ビタイル ・フローリング 等

- 1 取付床面のホコリ、汚れ、油分、水分などを十分に除去する。
（油分はアルコール等で除去する。）
- 2 墨出し後、プライマー塗布用ゲージプレート（P.24）を床にテープで固定する。
- 3 ハケ、ウーローラーなどでプライマー（P.23）を塗布し、ゲージを取り外し十分に乾燥（10～15分程度）させる。
- 4 裏面のリケイ紙を剥がし、墨に合わせて貼り付ける。
※冬場の施工は、チップ粘着面をドライヤーなどで温めてから貼ってください。
- 5 全ての鉋の上をゴムハンマーで叩き、強く圧着する。
- 6 台紙のダンボール紙を外して完成。

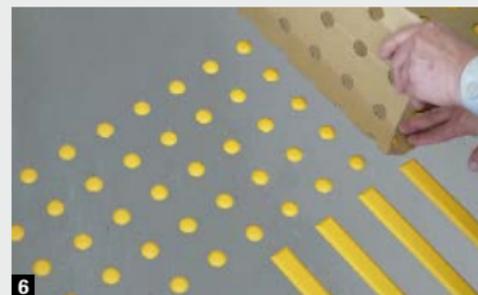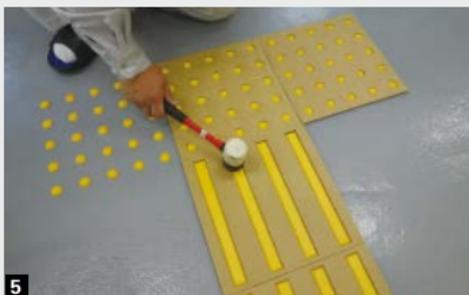

※ワンタッチ工法は平滑な床面用の商品です。

※石材のジェットバーナー、アスファルトなど、凹凸のある床面や屋外での使用はできません。

※床のワックスは点字鉋を取り付けた後に施工してください。