




## 【ホック式工法】

タイルカーペット、ロールカーペット専用のホック式工法の点字鋏です。  
工場での組付、現場での取付どちらも対応可能です。


〔適応床材〕・タイルカーペット ・ロールカーペット

### タイルカーペット現場取付の施工要領

- 1 墨出し後、専用ゲージプレート(P.24)を床にテープで固定、またはマーキングする。
- 2 打抜きポンチやインパクト用穴あけビットで16mmφの穴をあける。
- 3 カーペット裏面から穴に受具を差し込む。
- 4 カーペット表面から受具に合わせてプラスチックハンマー等で打ち込む。
- 5 完了後、取付位置など不具合がないか確認する。

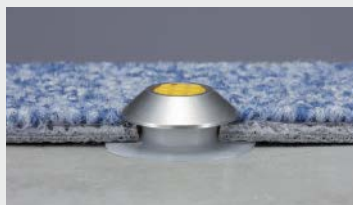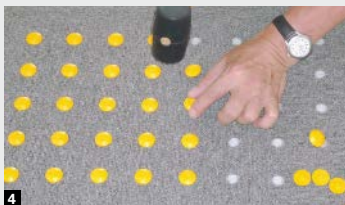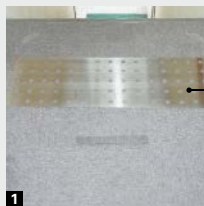

受具、鋏の組付断面

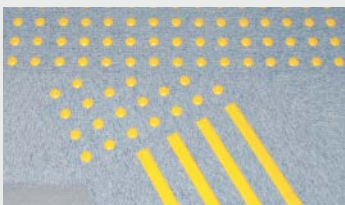

施工イメージ

### ロールカーペット現場取付の施工要領

- 1 養生テープ貼り、墨出を行う。  
※ロールカーペットは仮敷き状態で施工します。
- 2 専用ゲージプレート(P.24)を当ててマーキングする。
- 3 マーキング箇所インパクト用穴あけビットまたは打抜きポンチで穴をあける。
- 4 カーペットを裏返し穴に受具を差し込みテープで仮止めする。  
※材料手配の前に取り付けるカーペットの厚みを確認し、厚さに合った受具をお使いください。
- 5 カーペットを戻して鋏を受具に合わせて打ち込む。  
※カーペットの下には必ずコンパネを敷き込んでください。
- 6 裏面の仮止めテープを外しカーペットを戻して完成。

