


施工要領書 ニューホック式工法 (ロールカーペット施工)

1. ロールカーペットの全厚及びパイル種類(カット・ループ)を確認してください。
2. ロールカーペットへ施工の際は、カーペット敷き込み職人さんと同時施工となります。
(カーペットは仮敷き状態で点字鉄の取付を行います。)
3. カーペット裏面(点字鉄取付位置)に、ホツレ止めの糊引きを施します。
4. カーペットの取付位置に養生テープを貼り、ゲージプレートを使用してマーキングしてください。
5. カーペットの下にコンパネ等を敷き(下地を傷めないため)、墨出しした表面よりインパクト用六角ポンチ 16ϕ で孔を開けてください。
6. カーペットの裏側より、受具(樹脂製)を差込んでください。
(受具をテープで固定すれば、受具が穴からはずれず作業がスムーズにできます。)
7. カーペット表面からチップを受具に合わせ、プラスチックハンマーで打込んでください。
8. 点字鉄取付後、カーペットの下に敷いたコンパネを外し、取付位置のズレと受具の破損がないか確認を行ってください。
9. カーペットをグリッパーにかけて、カーペットの廻りをカットして完了となります。
(この工程はカーペットの職人の作業となります。)

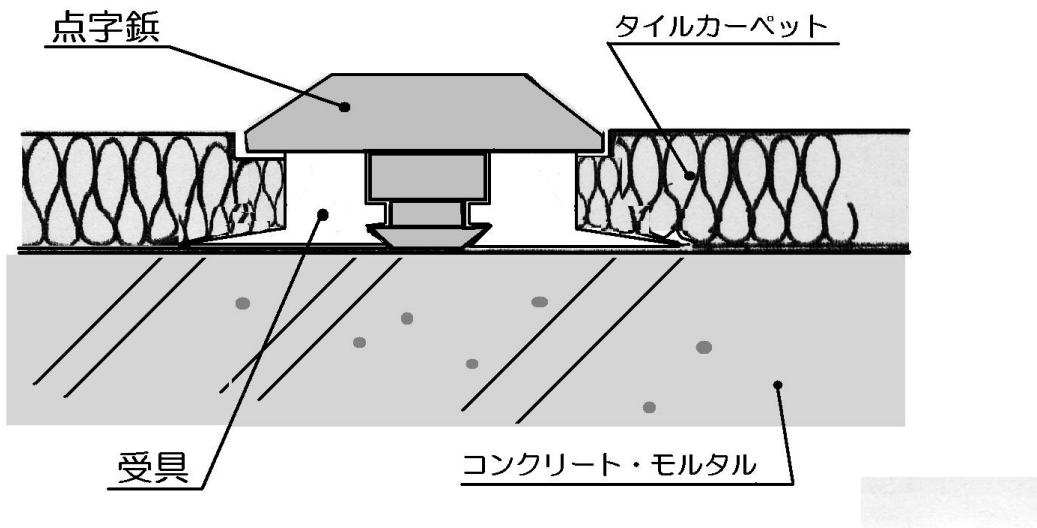

※鉄を打ち込む際の注意

・点字鉄の中心を垂直に強くたたいてください。鉄が斜めになっていたり、鉄の端をたたくときちんと受具に入らない場合がございます。

※(株)エムアンドエフ 総合カタログVol.6の8ページ写真を参考にしてください。