


施工要領書 ニューHOOK式工法

1. タイルカーペットの厚みを確認してください。
2. タイルカーペットの取付位置に、取付ゲージプレートを使用してマーキングしてください。
(貼り込んであるタイルカーペットに取付ゲージプレートをあて、直接打抜きも出来ます。)
3. 所定の位置を打抜きポンチ16φで孔を開けてください。
4. タイルカーペットの裏側より、受具(樹脂製)を差込んでください。
(受具をテープで固定すれば、受具が穴からはずれず作業がスムーズにできます。)
5. タイルカーペット表面からチップを受具に合わせ、プラスチックハンマーで打込んでください。
6. 完了後、取付位置のズレと受具の破損がないか確認を行ってください。

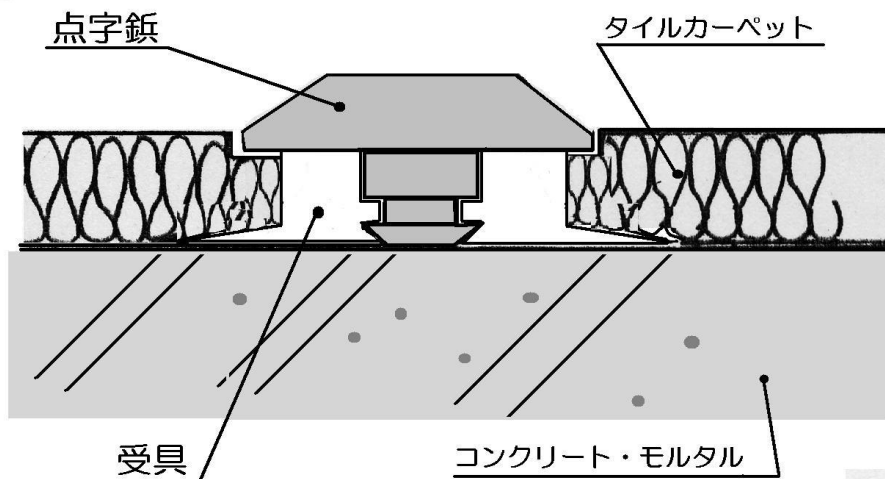

※鉋を打ち込む際の注意

- ・点字鉋の中心を垂直に強くたたいて下さい。鉋が斜めになっていたり、鉋の端をたたくときちんと受具に入らない場合がございます。
- ・打ち込んだ後、タイルカーペット裏面から鉋がきちんと入っているか確認をしてください。

※タイルカーペットの厚さによって受具の高さが異なります。

6.2mmから7.5mm以外のタイルカーペットに施工する際は、受具サイズを確認の上、施工してください。

※取付加工について、タイルカーペットを支給していただければ当社工場にて取付をお受けします。