

施工要領書 タイル工法 (両面ブチルテープ付) 屋外

アスファルト・コンクリート・石・インターロッキング使用出来ます。

1. 屋外での施工では、下地面のゴミ・ホコリ・砂・油面・水分等をよく除去(清掃)してください。
2. 墨出し後、専用プライマーをハケ又はローラーでムラなく均一に塗布し十分に乾燥させてください。
3. タイル裏面の離型紙を剥がし、床面とタイルの間に空気が入らないよう墨に合わせて貼ってください。
4. タイル貼付け後、タイル全面をゴムハンマーでたたいて十分に圧着してください。

施工上の注意

※下地面の清掃とプライマー剤の塗布・乾燥は必ず行ってください。


※下地面が湿っている場合は、バーナーやドライヤー等で、下地を乾燥させてください。

※下地面に凹凸や目違いがある場合は、樹脂モルタルなどで不陸調整をしてください。

※タイルを連続して貼り付ける場合は、タイル膨張による突上げ防止の為、タイル間の目地を5mm程度とってください。

※タイルの木口部には、シーリング材でシールすると剥がれ防止として効果的です。

※寒冷地及び低温度での施工は、タイルが硬くなっている場合は、タイル全体をドライヤー等で温めてから施工してください。

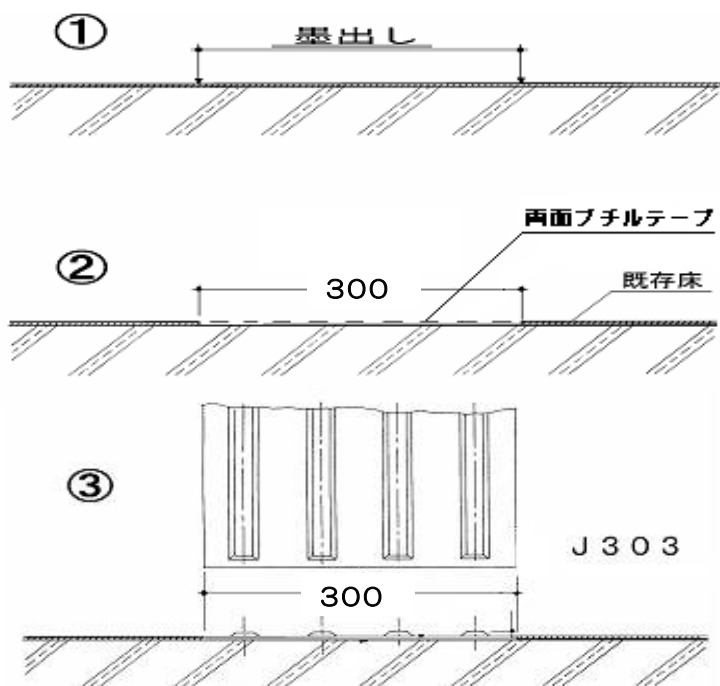

●プライマー使用上の注意

- 使用の際は換気及び火気に注意してください。
- よく攪拌してから御使用ください。
- 冷暗所に密封して保存してください。
- ハケなどに付着したプライマーはトルエンで除去できます。
- プライマー 使用量目安：
1kgで300角 約30枚程度