


施工要領書 タイル工法（両面ブチルテープ付） 屋内

モルタル・コンクリート下地・塗り床等に使用出来ます。

1. 床面のホコリ、汚れ、油面、水分等を除去してください。
2. 凹凸のある床は、下地調整材で平滑に下地処理を行ってください。
3. 墨出し後、床用の専用プライマーを塗布し十分に乾燥させてください。（廻りはテープ養生）
4. タイル裏面の離型紙を剥がし、床面とタイルの間に空気が入らないよう墨に合わせて貼ってください。
5. 貼付け後、タイル全体を十分に圧着してください。

施工上の注意

※寒冷地及び低温度での施工は、タイルが硬くなっている場合は、タイル全体をドライヤー等で温めてから施工してください。

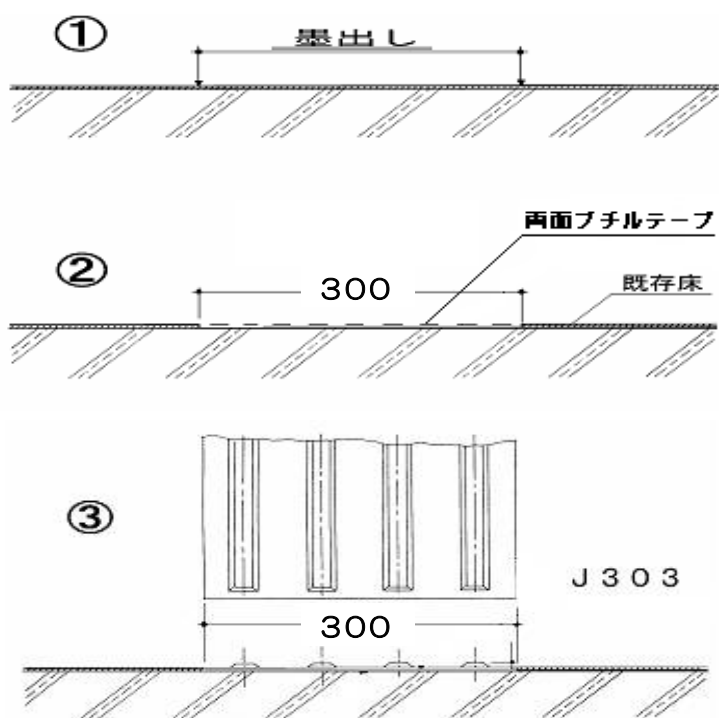

●プライマー使用上の注意

- 使用の際は換気及び火気に注意してください。
- よく攪拌してから御使用ください。
- 冷暗所に密封して保存してください。
- ハケなどに付着したプライマーはトルエンで除去できます。

※プライマーはできるだけ薄く均一に塗布し、指で押さえたときベトつかなくなるまで十分乾燥させて下さい。

※プライマー 使用量目安：1kgで50枚程度／乾燥時間目安：10分程度