
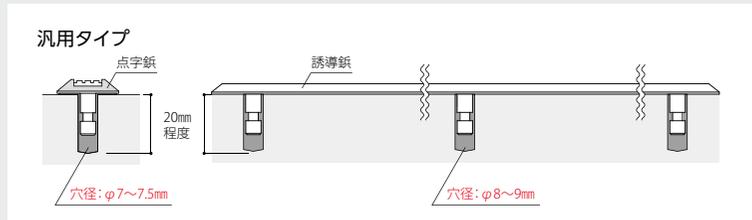


## 【埋込工法】

特長：取り付ける床に穴をあけ、接着剤を注入し固定する工法です。

【適応床材】・石材 ・磁器タイル ・コンクリート ・塩ビタイル ・フローリング 等全ての床に対応可

- 1 床面のホコリ、汚れ、油分、水分などを十分に除去する。
- 2 墨出し後、専用ゲージプレート(P.29)を使用し、警告鉋は7～7.5mmφ・誘導鉋は8～9mmφ、深さ20mm程度の穴をあける。
- 3 穴あけ後、穴の中に残った石粉などを掃除機等で十分に吸い取り除去する。
- 4 専用接着剤(P.29)を穴に適量注入し鉋を埋め込む。誘導鉋は鉋の裏面にも接着剤を塗布する。  
※接着剤の硬化時間は【夏：4時間/冬：8時間(室内)】を目安としてください。
- 5 穴に鉋を埋め込み更に、点字鉋の頭(警告鉋のみ)を1～2回、回転させると鉋の足及び穴の中に接着剤が良く充填される。埋込み後は必ず鉋が床面から浮いていないか確認する。
- 6 はみ出した接着剤は、アルコール等でよく拭き取る。

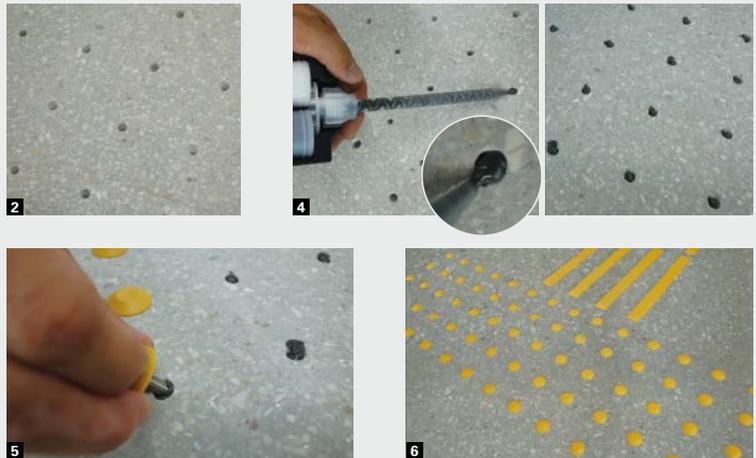

## 接着剤充填専用手動ガン[MX60-200用(P.29)]の使用法



- 1 カートリッジの安全ピン・キャップを外す。



- 2 カートリッジのキャップをはずし混合ミキサー、ノズルキャップを取付ける。



- 3 手動ガンにカートリッジを装着する。



- 4 手動ガンのハンドルを絞り接着剤を穴に充填する。

※最初にミキサーから押し出された5～10gは捨ててください。十分に混合されていない場合があります。

※ミキサー内の接着剤は室温20℃の場合5～6分以内で硬化が始まりますので、ミキサー内に接着剤が滞留しないよう連続してお使いください。

※混合ミキサー内の接着剤が硬化した場合は、新しいミキサーに交換してください。

※作業を終了する場合は、ミキサーを取り外し、カートリッジの口をきれいに拭き取りキャップをして保管してください。