


ワンタッチ工法 施工要領


1. 床の貼り付け面のホコリ・汚れ・油分・水分を充分に除去する。
2. 墨出し後、紙ゲージを床にテープで固定する。
3. ハケ、ウーローラー等で専用プライマーを塗布し、ゲージを取り外し充分に乾燥する。
4. 裏面のリケイ紙を剥がし、墨に合わせて貼り付ける。(冬場での施工は、チップ粘着面をドライヤー等で温めて貼って下さい。)
5. 全ての鉄の上からゴムハンマーでたたき圧着する。
6. 台紙(段ボール紙)を外し完成です。

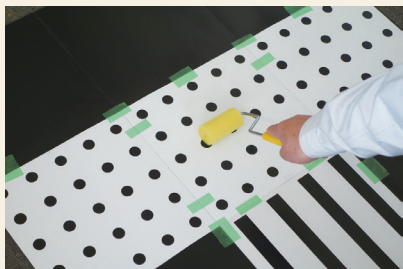


ハケ、ウーローラー専用プライマーを塗布し、充分に乾燥する。



裏面のリケイ紙を剥がし、墨に合わせて貼り付ける。

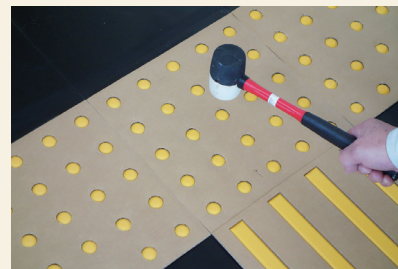

全ての鉄の上をゴムハンマーでたたき圧着する。

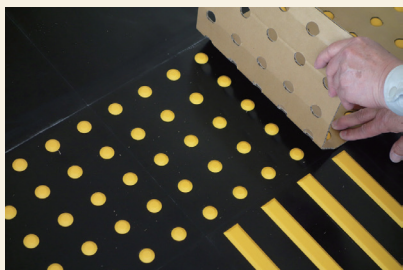

台紙(段ボール)を外す。



完成

【施工上の注意】

1. 取付面の床をアルコール等で充分に拭いてから施工する。
2. 石材のジェットバーナー、アスファルトなど、凹凸のある床面や外部での使用はできません。
3. ワックスは点字ブロックを取り付けた後に施工して下さい。
4. 下地がモルタル、磁器タイルや床面が粗面の場合は、専用プライマーを塗布してから施工して下さい。